


# MANUAL DE MONTAGEM BALANÇO REIN EM PERGOLADOS

## INSTRUÇÕES


1. Desembale o balanço e coloque-o sobre uma superfície de altura igual à que o balanço ficará (assento ao chão).

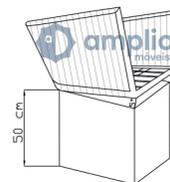


2. Passe a corda de sustentação na superfície de fixação e no Balanço.



3. Faça o nó de fixação conforme indicado na imagem.

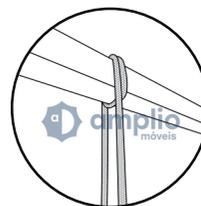

4. Repita o passo anterior 4 (quatro) vezes.

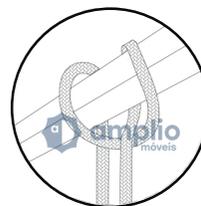

5. Finalizar a trama com um nó conforme a imagem.



## INSTRUÇÕES GERAIS

1. Não ultrapasse o limite máximo de utilização: 100 Kg.



2. Verifique se a sua superfície de fixação suporta o limite máximo de peso: 100 Kg.



3. Verifique sempre se os nós estão em condições seguras para evitar acidentes.



4. Não sentar no encosto e nos braços do balanço.



5. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos para a limpeza das cordas, tais como: solventes, álcool, cloro, palha de aço ou derivados, sob pena de manchar ou danificar o produto.



6. A limpeza das partes compostas em corda deve ocorrer quando necessária, usando somente água corrente e sabão neutro com esponja ou pano. Deixar secar à sombra.



Descrição: Balanço Rein

Códigos: REI 001 / REI 002 / REI 006

Complementos: Pé direito padrão de 3 m.

Peso: REI 001 - 8,5 Kg  
REI 002 - 8,5 Kg  
REI 006 - 9,6 Kg

Dimensões: 80 x 68 x 45 cm



@ampliomoveis  
ampliomoveis.com.br

Obs: não nos responsabilizamos pela instalação.